
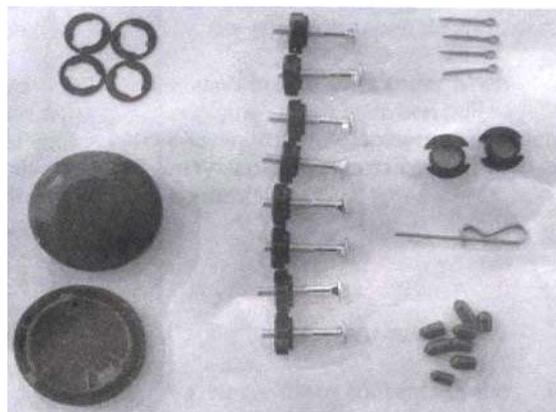



BEDIENUNGSANLEITUNG

STREUWAGEN ZSB-15

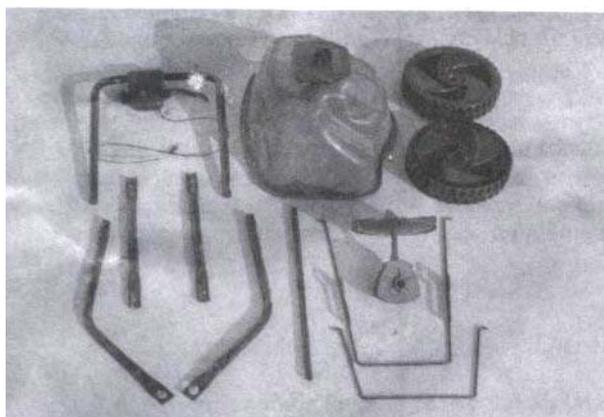

Montageanleitung


Montieren Sie den Handgriff, die Verlängerungen, und die Führungswinkel mit den Schrauben. Wie abgebildet.

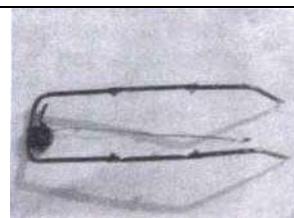


Fixieren Sie nun die Führungswinkel an der Unterseite des Behälters mit 4 Schrauben.



Stecken Sie den Streuteller samt Getriebe durch das Loch am Boden des Streubehälters und befestigen Sie diesen Bauteil.

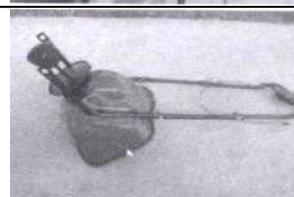


Der Pfeil am Getriebe muss in Fahrtrichtung zeigen, wenn Sie diesen Bauteil einsetzen!

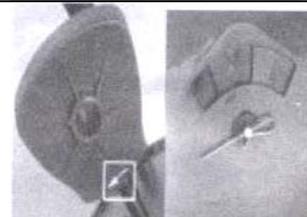

Stecken Sie die Antriebswelle durch die Führungswinkel und Getriebe.


Anlaufscheiben nicht vergessen!!

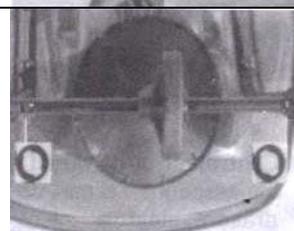

Jetzt stecken Sie die Kunststofflager von beiden Seiten in die Führungswinkel.



Befestigen Sie die Räder an der Antriebswelle.

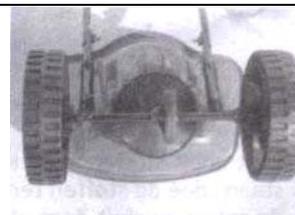

Vergessen Sie bei der Montage nicht die Anlaufscheiben und Befestigungsstifte!

Montieren Sie nun die Zierkappen an den Rädern.



Zusammenbau des Ständers:


Überkreuzen Sie die Gestänge in den länglichen Schlitz. Das lange Gestänge wird am Streubehälter befestigt und das andere an den Führungswinkeln.



Schrauben Sie das Ende des Bowdenzuges in die Öffnung des Streureglers.



Richtige Anordnung der Anlaufscheiben und Sicherungsstifte

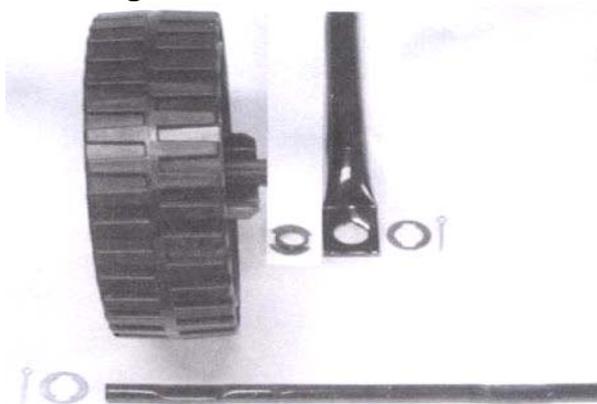

BENUTZUNGSHINWEISE:

1. Prüfen Sie, dass das Ende des Bowdenzuges fest in den Streuregler geschraubt ist.
2. Setzen Sie den Streuwagen in Bewegung und dann öffnen Sie durch Betätigung des Stellhebels die Schlitzte am Boden des Streubehälters.

Den Streuwagen immer vorwärts bewegen wenn Sie den Stellhebel betätigen. Den Streuer immer schließen wenn Sie ihn zurückziehen. Bei Nichtbeachtung wird das Streugut unregelmäßig verteilt.

WARTUNG

1. Lassen Sie niemals Streugut im Behälter. Leeren Sie den Streubehälter nach jeder Nutzung.
2. Waschen Sie den Streubehälter nach jeder Verwendung gründlich aus. Benutzen Sie dazu warmes Wasser. Lassen Sie den Streuwagen anschließend trocknen.
3. Bewahren Sie den Streuwagen an einem trockenen Platz auf.
4. Der Streuwagen muss nie und nirgends geschmiert werden.